SAMSUNG

GT-E3210

Mobilā tālruņa Lietotāja rokasgrāmata

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-35263A
Latvian. 01/2012. Rev. 1.0

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.

- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederum us un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- runājiet tieši mikrofonā.
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

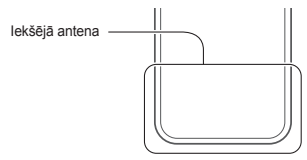

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,715 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

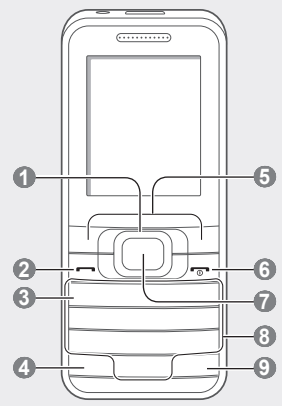

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; veiciet viltus zvanu (uz leju); izvēlnes režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja noklusējuma sākuma ekrāns vai iepriekš iestatītās izvēlnes var atšķirties.
Sk. sadaļu Viltus zvanu veikšana

2 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; nosūtiet SOS ziņu
Sk. sadaļu SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (turiet nospiestu)

4 Taustiņu bloķēšana
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet taustiņus (turiet nospiestu)

5 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības

6 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš
Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni (turiet nospiestu); beigtu sarunu; izvēlnes režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā

7 Apstiprināšanas taustiņš
Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš, iespējams, darbosies citādi

8 Burtciparu taustiņi

9 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana apturēta
	FM radio ieslēgts
	FM radio pārtraukts
	Ievietota atmiņas karte
	Sinhronizēts ar datoru
	Aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM vai USIM karti.

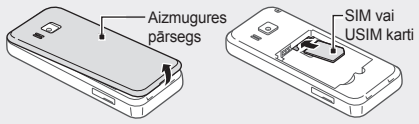

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

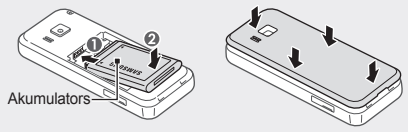

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

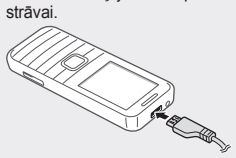

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Tādējādi var sabojāt tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™, kuras ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem vada dažādas funkcijas katrā ekrānā. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ņemot vērā ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja izvēlnes režīmam, iespējams, var piekļūt, nospiežot apstiprināšanas taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kur jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras izmantošanas dēļ.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu šo numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat profilu Klusums vai Bezsaiste, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums** → **Zvana signāls**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā var pielāgot skaļumu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

3. Nospiediet **Rediģēt** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signālu.

Pārslēgšanās uz citu profilu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Pēdējo sastādīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai [ ], lai izsauktu numuru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt jūsu iecienītākajām programmām un kontaktiem un skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Varat pielāgot viedo sākuma ekrānu, lai tas atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

Ja izmantojat viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļi.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties objektus, kas jārāda viedajā sākuma ekrānā.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Varat mainīt gaidīšanas režīma stilu. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam stilam.

Piekļuve objektiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedajā sākuma ekrānā esošos objektus, un nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai izvēlētos objektu. Tiek piedāvāti tālāk minētie vienumi.

Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Īsceļu rīkjosla**: lai piekļūtu jūsu iecienītākajām programmām. Varat pēc vēlēšanās pielāgot īsceļu rīkjoslu.
- **Mani draugi**: piekļūstiet kontaktiem, kas ir saglabāti iecienītāko numuru sarakstā.
- **Atsevišķs pulkstenis**: iestatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **PIM lente**: piekļūstiet gaidāmajiem notikumiem un uzdevumiem.
- **Duālais pulkstenis**: skatiet vietējo un pasaules laiku.
- **Facebook/Twitter:** piekļūstiet nesen atjauninātajām plūsmām.
- **Mēneša kalendārs**: skatiet mēnešu kalendāru.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Izvēlieties izvēlni, ko vēlaties mainīt, vai tukšu vietu un nospiediet <**Rediģēt**>.
5. Izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
   Nospiediet Navigācijas taustiņu pa labi, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma mainīšana

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no režīma T9 režīma uz režīmu ABC un pretēji.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet [*].

Režīms T9

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai ātri dzēstu rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. See *"Teksta ievade"*
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.
- Ja taustiņi ir bloķēti, nospiediet uz leju navigācijas taustiņu četras reizes.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju, rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Kad izmantosiet **Mobilais meklētājs** pirmoreiz, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
5. Nospiediet taustiņu <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
   Adresātu sarakstā varat ievadīt tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 8. darbību.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat pabeidzis adresātu iestatīšanu, nospiediet Apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai lūgtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Lai izvēlētos **Ieslēgt**, nospiediet <**Mainīt**>.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
4. Nospiediet taustiņu <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
   Adresātu sarakstā varat ievadīt tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 7. darbību.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat pabeidzis adresātu iestatīšanu, nospiediet Apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Ja taustiņi ir bloķēti, četrreiz nospiediet [ ], lai nosūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.
   Tālrunis pārslēdzas uz SOS režīmu un nosūta sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Videokamera**, lai pārslēgtos uz videokameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācija	• Pa kreisi: Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 2 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (turiet nospiestu) • Pa labi: Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas tālrunim.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
4. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmajā FM radio ieslēgšanas reizē tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: Mainiet frekvenci; Meklējiet pieejamās radiostacijas (nospiediet un turiet). • Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Mobile Phone : GT-E3210

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
UK* Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, AK*

2010.12.14 (izdošanas vieta un datums)

Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.